

A

B

C

D

E


F

1

2

3

4

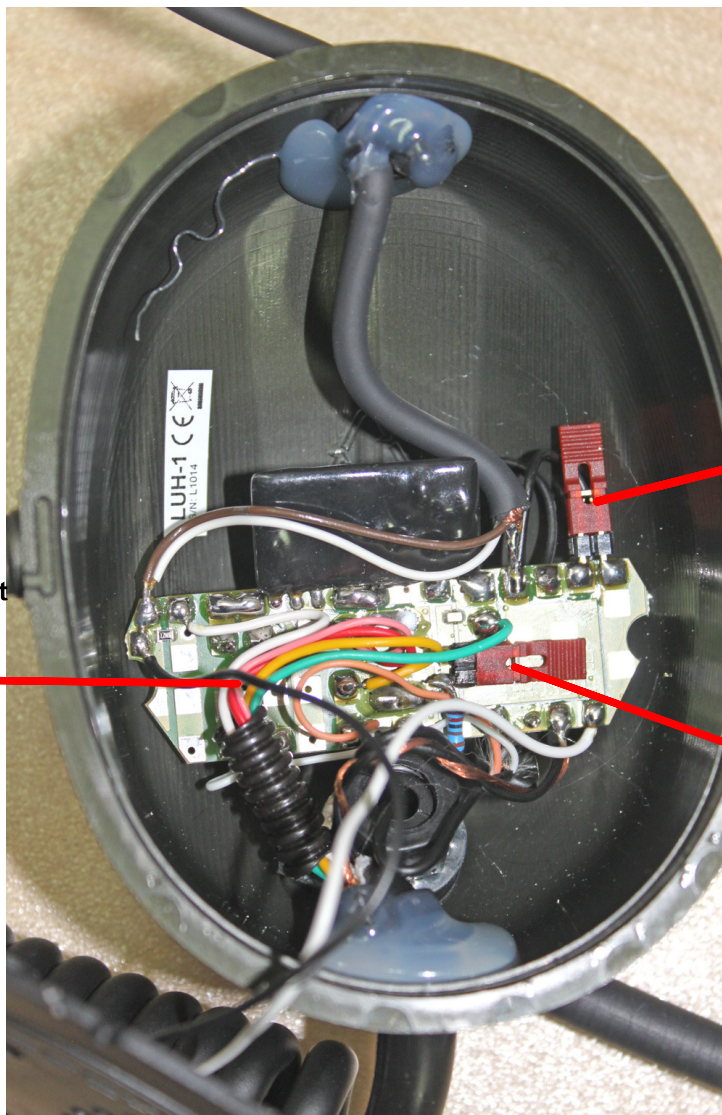

Einstellregler der Mikrofonempfindlichkeit
für General Aviation Geräte
(12 Uhr als Werkseinstellung)

mic gain for General Aviation radios
(factory setup is 12 a clock)

Hinweis:

Die Nicom Intercom muss wie folgt konfiguriert sein:
- für alle Headsets mit Standard Electret Mikrofon
- Hörer-Lautsprecher für 4 - 8 Ohm

Kenwood-Jumper

offen = gezogen für Kenwood / open for Kenwood
ouvrir pour Kenwood

für alle anderen Geräte geschlossen / for all others closed
fermé à tous les autres dispositifs

Nicom-Jumper

offen für Nicom-Intercom / open for Nicom-Intercom
ouvrir à Nicom Intercom

für alle anderen Geräte geschlossen / for all others closed
fermé à tous les autres dispositifs

| | | | |
|--------------|--|----------------------------|--|
| Datum / date | | Bezeichnung / ITEM: | |
| 28.11.2016 | | Info für LUH-Serie ab 2012 | |
| | | | |
| | | | |